


DEXP 42A9000


Шар №1 Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.



Шаг №2 Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу **MENU** на пульте.
В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.
Для этого необходимо, перейти в пункт **НАСТРОЙКА** (подтвердить выбор клавишей «OK» на пульте)


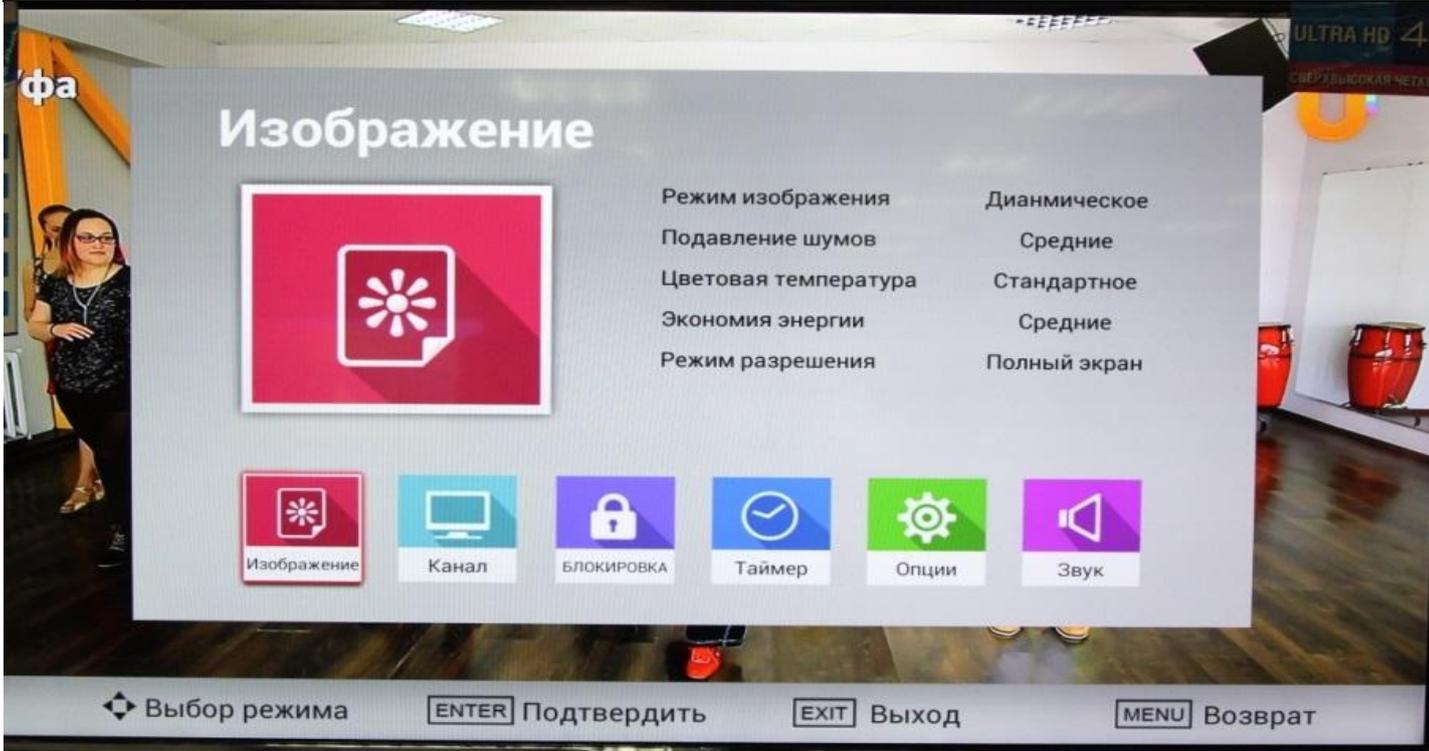


Шаг №3 Заходим в раздел **КАНАЛ**.
Тип антенны указываем **DVB-C**
Переходим в раздел **Автоматическая настройка**

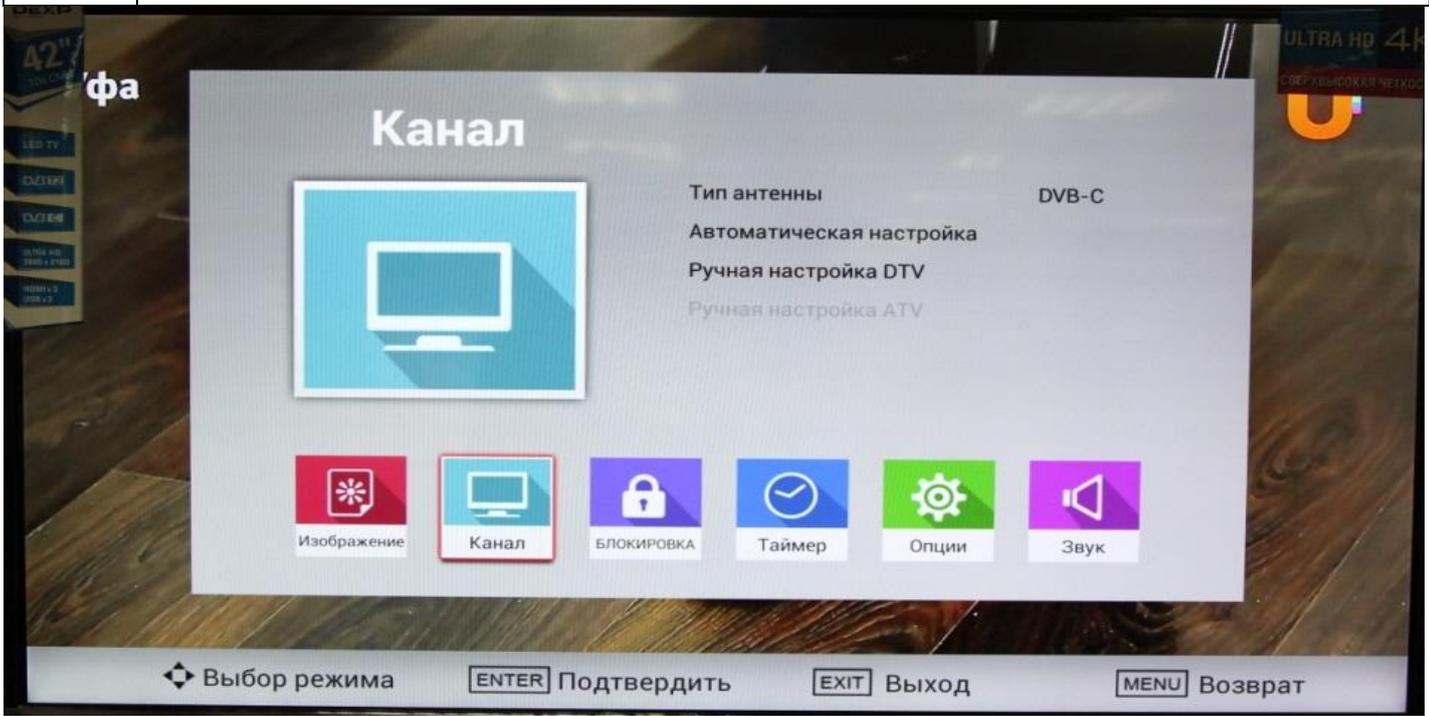

Шаг №4

Тип сканирования **ПОЛНОЕ СКАНИРОВАНИЕ**.
Идентификатор сети **АВТО**
Нажимаем **ПОИСК**

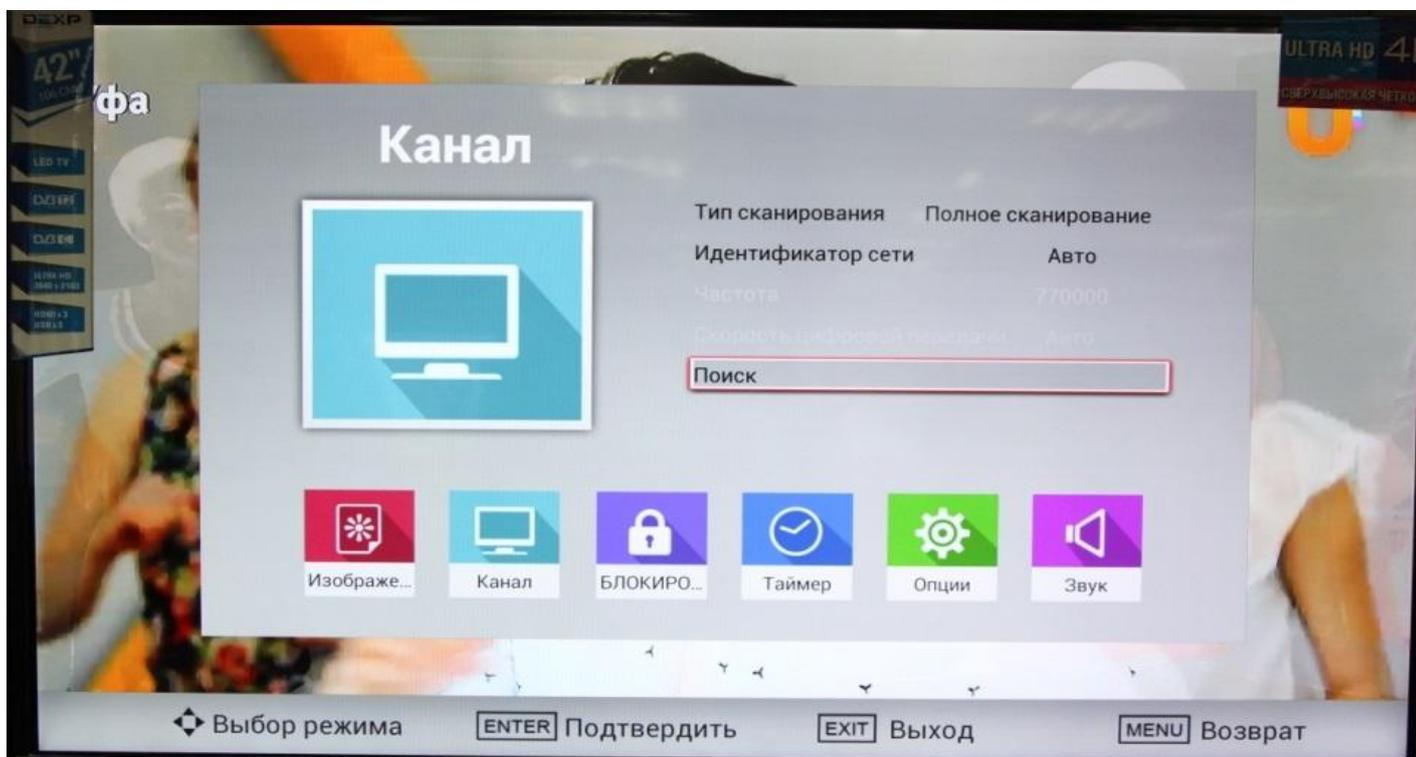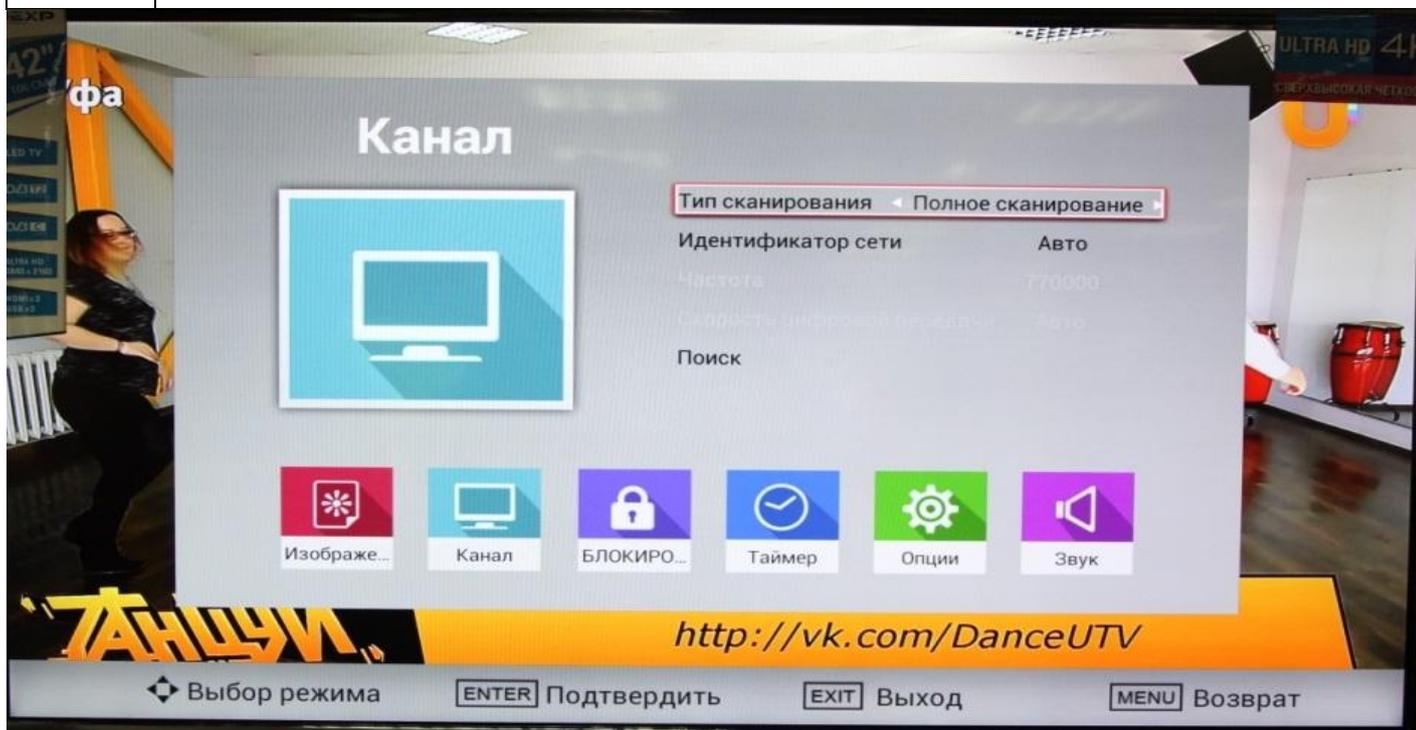

Шаг №6

Ваш телевизор настроен.
Нажав клавишу «EPG» откроется меню, электронной программы передач.

